


LATIHAN ULANGAN UMUM

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang benar!

1. Alat yang mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal audio, disebut
 - a. tranduser
 - b. mikropon
 - c. amplifier
 - d. sound system
 - e. gelombang suara
2. Proses mengkonversi gelombang suara menjadi sinyal audio dicapai melalui suatu bahan yang kecil dan ringan yang dinamakan
 - a. tranduser
 - b. mikropon
 - c. diaphragm
 - d. sound system
 - e. gelombang suara
3. Keluaran yang akan dihubungkan dengan peralatan audio lainnya adalah di bawah ini, *kecuali*
 - a. wireless
 - b. mikropon
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. power amplifier
4. Pengaturan frekuensi yang diinginkan menggunakan
 - a. wireless
 - b. equalizer
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. power amplifier
5. Alat yang digunakan untuk mencampur sinyal audio dari berbagai sumber, disebut
 - a. wireless
 - b. equalizer
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. power amplifier
6. Jika sinyal masukan akan langsung dihubungkan dengan dengan speaker, maka speaker tersebut disebut
 - a. speaker aktif
 - b. speaker pasif
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. power amplifier

7. Peralatan audio yang berfungsi menguatkan sinyal audio sehingga mampu menggetarkan speaker, disebut
 - a. speaker aktif
 - b. speaker pasif
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. power amplifier
8. Bagian power amplifier yang menghubungkan power amplifier dengan sumber sinyal audio (misalnya mixer audio), disebut
 - a. speaker aktif
 - b. speaker pasif
 - c. mixer audio
 - d. tape recorder
 - e. bagian input

Gambar di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor. 9 s.d. 17

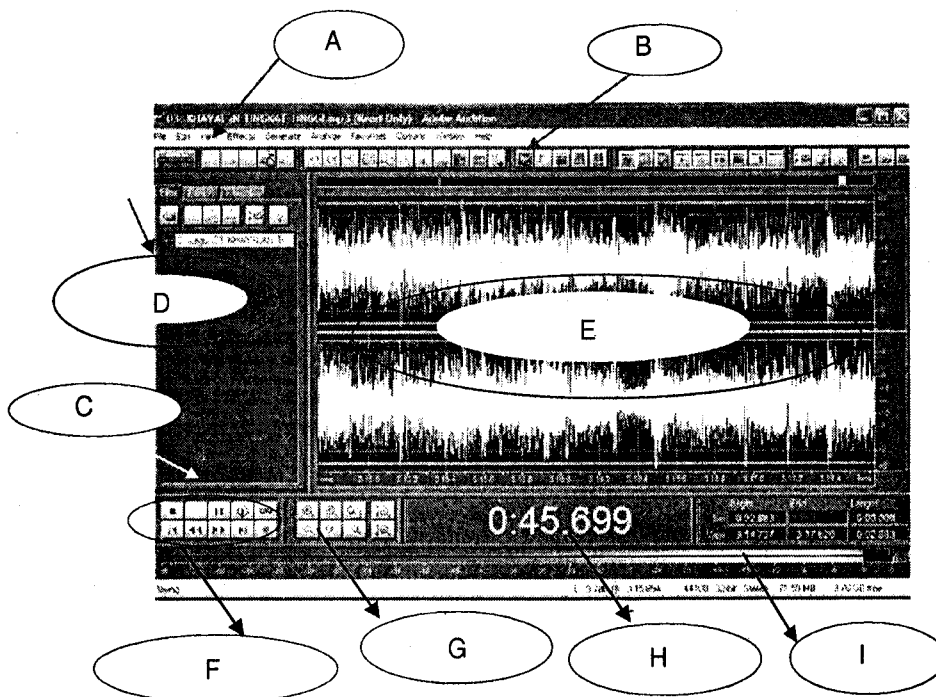

9. Huruf A menunjukkan
 - a. menu bar
 - b. toolbars
 - c. garis fps
 - d. membuka file
 - e. tampilan gelombang
10. Huruf B menunjukkan
 - a. menu bar
 - b. toolbars
 - c. garis fps
 - d. membuka file
 - e. tampilan gelombang

11. Huruf C menunjukkan
 - a. menu bar
 - b. toolbars
 - c. garis fps
 - d. membuka file
 - e. tampilan gelombang
12. Huruf D menunjukkan
 - a. menu bar
 - b. toolbars
 - c. garis fps
 - d. membuka file
 - e. tampilan gelombang
13. Huruf E menunjukkan
 - a. menu bar
 - b. toolbars
 - c. garis fps
 - d. membuka file
 - e. tampilan gelombang
14. Huruf F menunjukkan
 - a. tombol zoom
 - b. tingkat suara
 - c. penunjuk waktu
 - d. tampilan gelombang
 - e. tombol untuk menjalankan file
15. Huruf G menunjukkan
 - a. tombol zoom
 - b. tingkat suara
 - c. penunjuk waktu
 - e. tombol untuk menjalankan file
 - d. tampilan gelombang
16. Huruf H menunjukkan
 - a. tombol zoom
 - b. tingkat suara
 - c. penunjuk waktu
 - d. tampilan gelombang
 - e. tombol untuk menjalankan file
17. Huruf I menunjukkan
 - a. tombol zoom
 - b. tingkat suara
 - c. penunjuk waktu
 - d. tampilan gelombang
 - e. tombol untuk menjalankan file

18. Alat yang digunakan untuk merekam sinyal audio ke dalam sebuah kaset, disebut
- wireless
 - equalizer
 - mixer audio
 - tape recorder
 - Cassette Recorder
19. Tombol yang berfungsi untuk memulai perekaman, disebut tombol
- play
 - pause
 - record
 - rewind
 - tape recorder
20. Peralatan audio yang berfungsi untuk memainkan CD (Compact Disc), disebut
- wireless
 - equalizer
 - mixer audio
 - cassette recorder
 - compact disc players